


Инструкция по установке стяжек балок на ярусы MS Pro Z с настилами из ДСП, МДФ или фанеры

В случае оснащения ярусов стеллажа MS Pro с балками MS Pro Z настилами из ДСП, МДФ или фанеры. На ярусы должны быть установлены стяжки балок.

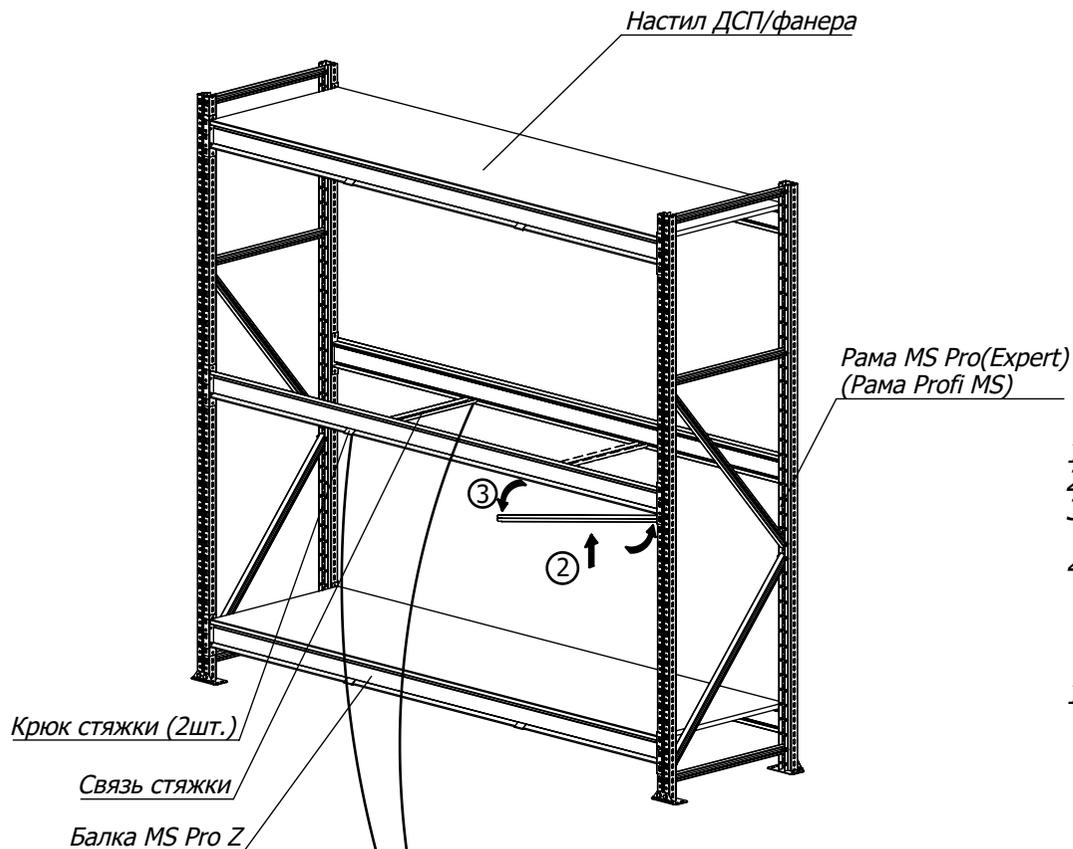


Ярус	Количество стяжек на ярус, шт
MS Pro 150x40/50/60/80/100	1
MS Pro 180x40/50/60/80/100	2
MS Pro 210x40/50/60/80/100	2
MS Pro 240x40/50/60/80/100	2
MS Pro 270x40/50/60/80/100	2

Последовательность установки


1. Загнуть флажки на крюках стяжки на 70° - 90°
2. Завести связь стяжки между балками яруса. Гибы вверх.
3. Завести крюк стяжки, так чтобы флажок вошел в паз связи, а гибом упирался в балку.
4. Зафиксировать крюк стяжки относительно связи, развернув флажок на 20° - 30° .

Примечания.

1. Последовательность установки обозначена цифрой в окружности

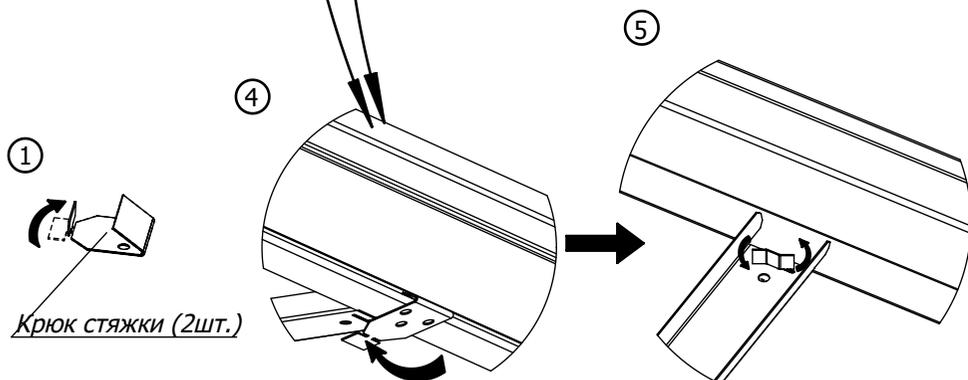

Узел стяжки
Разрез

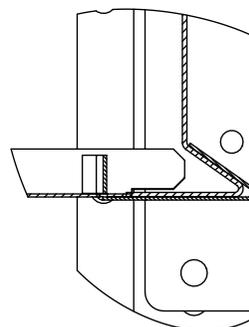

Инструкция по установке накладок для шин на ярусы стеллажа MS Pro Z (150x50/180x50/210x50 и 150x60/180x60/210x60)


Вместимость ярусов стеллажа:*

- Ярус 150x60 - 8 шин (175)
- 6 шин (185-225)
- Ярус 180x60 - 7 шин (175)
- 6 шин (185-225)
- Ярус 210x60 - 9 шин (175/185)
- 8 шин (195-225)

* - ориентировочно

Связь стяжки балок

Загнуть ус накладки

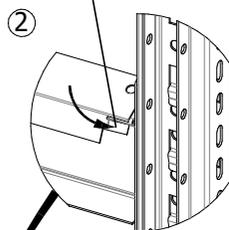

Загнуть ус накладки

R17-215/60 Ø690

R16-205/60 Ø653


R15-195/65 Ø630

R14-185/70 Ø620

R15-185/65

R13-175/70 Ø575

R14-185/60

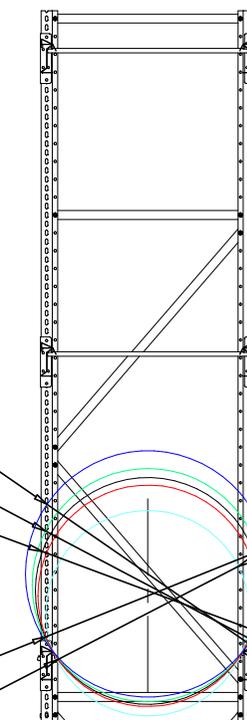


Рекомендуемая высота
установки первого яруса

202


Разрез.
Балка с установленной
накладкой для шин

Накладка для шин

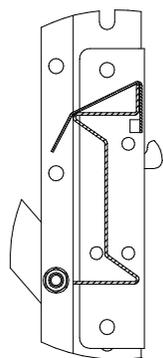


3a

Загнуть ус накладки

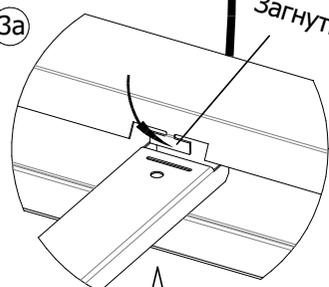

Разогнуть усы

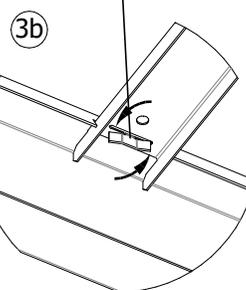

3b

Чтобы собрать ярус для хранения шин на балках MS Pro Z необходимо приобрести комплекты:

- 1) Накладка для шин MS Pro 150(180 или 210) - 1 шт;
- 2) Стяжка балок MS Pro 40(50/60/80 или 100) Z соответствующая ширине яруса - 1шт (для накладок 150) или 2шт (для накладок 180 или 210)

Порядок сборки

1. Установите на верхнюю часть балок накладки для шин
2. После установки накладки на балку, загните усы на по обоим сторонам накладки, зафиксировав накладку на балке.
- 3a. Заведите связь стяжки балок, так чтобы ус накладки зашел в паз связь.
- 3b. Далее зафиксируйте связь разогнув усы накладки, аналогично зафиксируйте связь с другой стороны яруса

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, неучтенные в данной инструкции.
2. При хранении шин или колес на ярусах, их необходимо периодически вращать, чтобы избежать деформаций