

Назначение изделия:

Тумба-подставка предназначена для размещения в ней, а также на поверхности специализированного оборудования. Тумба изготовлена из термостойкой ламинированной ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ. За дверками тумбы расположена одна полка. Фурнитура: импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие. Тумба установлена на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность, которых устойчива к коррозии, позволяет легко производить уборку и дезинфекцию помещений. Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания. Изделие поставляется в разобранном виде, инструкция по сборке в комплекте влажную уборку.

Габаритные размеры, объём и вес в разобранном виде с упаковкой (ДхШхВ), мм: 816x425x126

Масса брутто, кг — 24

Объём упаковки, м.куб. — 0,04

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест — 1

Габаритные размеры изделия в собранном виде (ВхШхГ), мм: 730x800x360

Масса нетто, кг — 20

Термостойкая ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ 0,4 мм

Столешница с кромкой ПВХ 2 мм

Регулируемые хромированные опоры

Максимальная нагрузка на полку 18 кг

Разборная конструкция

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, в крытых транспортных средствах, согласно виду климатического исполнения УХЛ 4.2. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений.

Правила эксплуатации

1. Изделие предназначено для эксплуатации внутри сухих проветриваемых помещений при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию, в условиях медицинских учреждений.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей
5. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69
6. Хранить изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративного покрытия, не допускается.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи конечному потребителю при соблюдении правил эксплуатации.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.
5. В период действия гарантийных обязательств, при обнаружении некомплектности или повреждений (при условии соблюдения правил эксплуатации и транспортировки) владелец мебели обязан обратиться по адресу организации, осуществляющей гарантийное обслуживание.

Адрес организации: Российская Федерация, 111673, г. Москва, ул. Суздальская, д.10, к.2, оф. 168

Телефон: +7 (495) 749-31-21

Е-mail: 7493121@mail.ru

6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____

наименование и тип изделия _____

номер и дата выпуска _____

номер ГОСТ или ТУ _____

Приобретено _____

дата, подпись, печать _____

Производитель: ООО ПК «Мебельные Технологии»

Российская Федерация, 111673, г. Москва, ул. Суздальская, д.10, к.2, оф. 168

Телефон +7 (495) 749-31-21

ООО ПК «Мебельные Технологии»


Российская Федерация, 111673, г. Москва, ул. Суздальская, д.10, к.2, оф. 168

Телефон +7 (495) 749-31-21, e-mail: 7493121@mail.ru






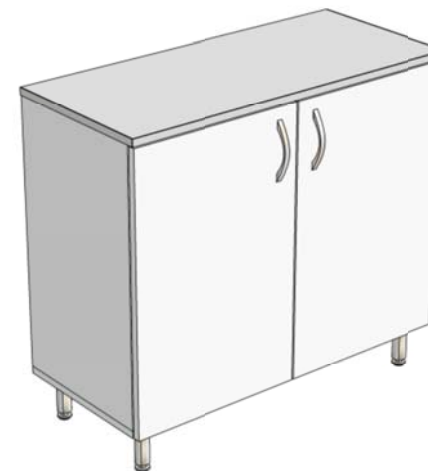









Паспорт

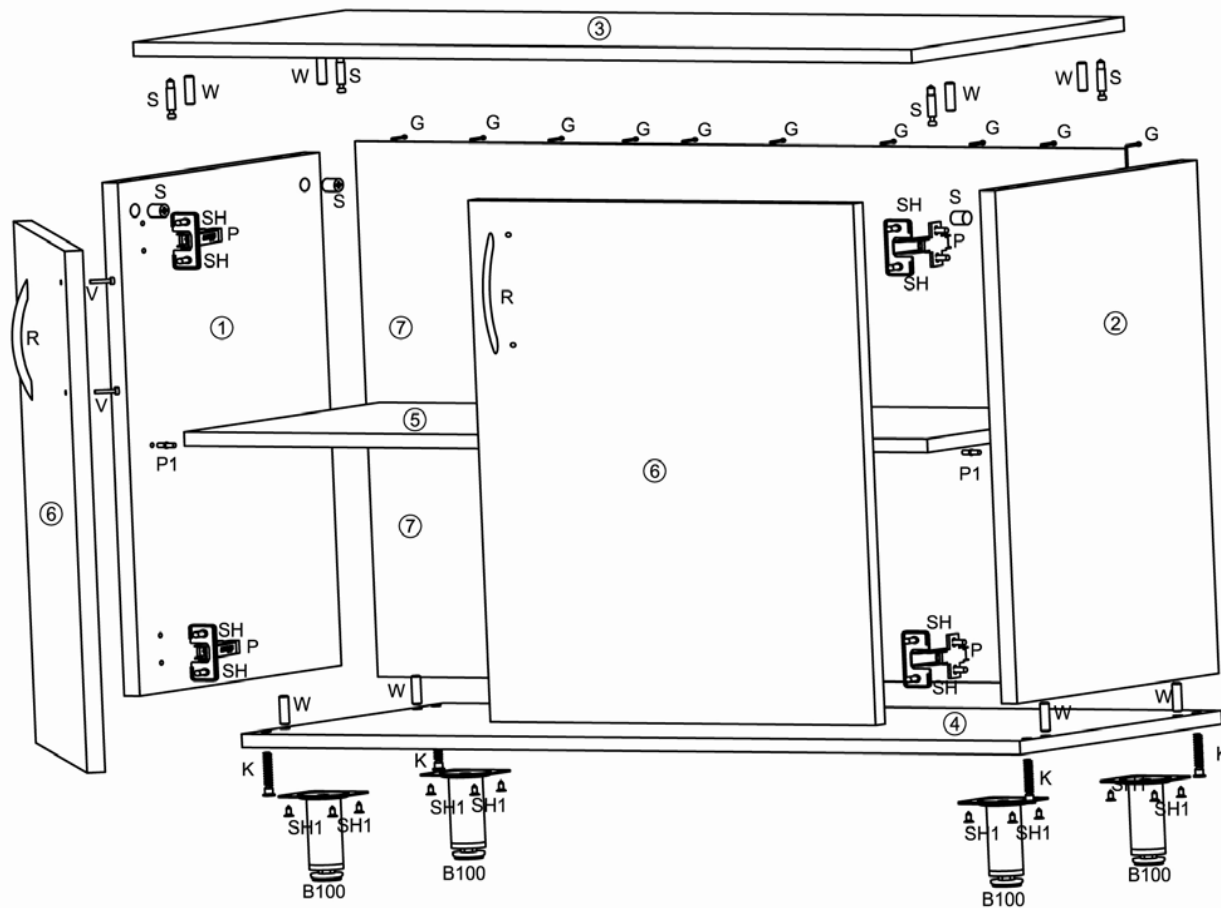Тумба для оборудования Т-Л-05 «ЛАВКОР»



2018



P1 Полкодержатель  4 шт	S Стяжка  4 шт	W - Шкант 8x30  8 шт
С Профиль стыковочный 764 мм 1 шт. 	SH Евровинт 6,3x13  8 шт	К - Евровинт  4 шт
B100 - Опора  4 шт	R Ручка V винт 4x20  2 шт 4 шт	G - Гвоздь 1,6x25  24 шт
P Петля накладная  4 шт	SH1 Шуруп 4x16  24 шт	Ключ шестигранный  1 шт

Тумба Т-Л-05 схема сборки

№ дет.	Код детали	Габариты			Кол-во
		598	342	16	
1	В.Т-Л-05.01.01	598	342	16	1
2	В.Т-Л-05.01.02	598	342	16	1
3	К.Т-Л-05.01.01	800	360	16	1
4	Г.Т-Л-05.01.01	800	342	16	1
5	Г.Т-Л-05.01.03	764	332	16	1
6	Д.Т-Л-05.01.01	608	396	16	2
7	З.Т-Л-05.01.01	792	312	3	2