




**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ БЕЛЬЯ И ОДЕЖДЫ ШМБО-«МСК»:
МД-5502.00 из набора мебели медицинской
ТУ 9452-037-52962725-2017 РУ № РЗН 2018/7043 СС РОСС RU.НВ29.Н00501/21**

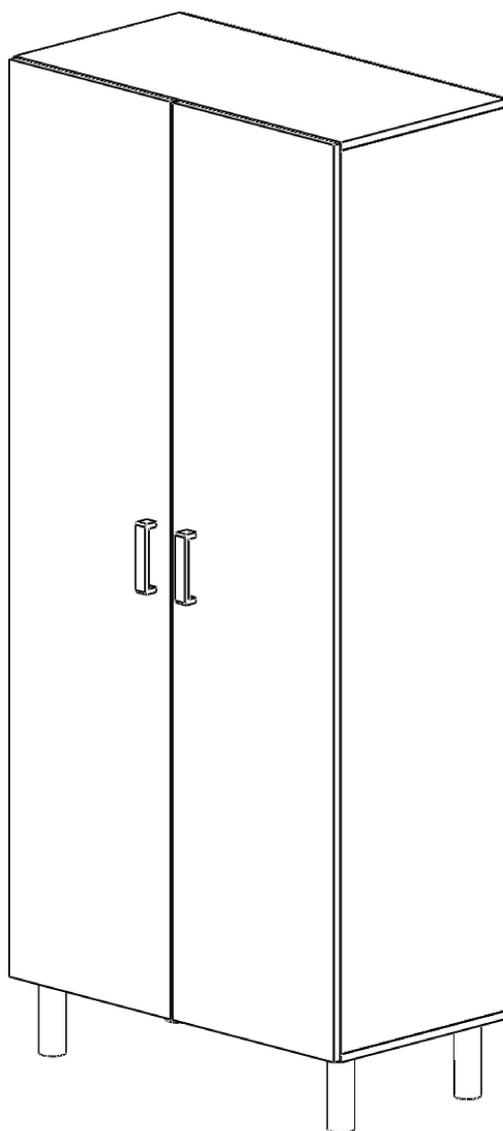

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Шкаф для одежды (далее по тексту — шкаф) предназначен для размещения и хранения одежды и белья в специальных технических помещениях и иных помещениях не технического характера.
- 1.2. Шкаф изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.2. Основные параметры и размеры шкафа указаны в таблице:

| Наименование параметров | Значение параметров |
|--|-------------------------------|
| | ШМБО- «МСК» (МД - 5502.00) |
| 1. Габаритные размеры, мм, ±5 мм | |
| Высота | 1950 |
| Ширина | 860 |
| Глубина | 460 |
| Высота регулируемых опор, не менее, мм | 150 |
| 2. Масса, кг, не более | 80 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Комплект поставки шкафа соответствует указанному в таблице:

| № поз. | Наименование комплектующего | Кол-во, шт. | Размер, мм |
|--------|-----------------------------|-------------|------------|
| 1 | Стенка боковая левая | 1 | 1768x441 |
| 2 | Стойка | 1 | 1768x441 |
| 3 | Полка | 2 | 406x441 |
| 4 | Полка | 4 | 406x441 |
| 5 | Стенка боковая правая | 1 | 1768x441 |
| 6 | Дно | 1 | 862x441 |
| 7 | Стенка задняя | 2 | 1800x428 |
| 8 | Крышка | 1 | 862x441 |
| 9 | Дверь | 1 | 1801x429 |
| 10 | Дверь | 1 | 1801x429 |
| 11 | Штанга | 1 | 400 |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Шкаф собран из элементов, выполненных из ламинированного ДСП, и фасадов МДФ.
- 4.2 Шкаф представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию.
- 4.3 Элементы шкафа закреплены друг относительно друга металлическими эксцентриковыми стяжками и деревянными шкантами.
- 4.4 Все кромки облицованы кромочной лентой ПВХ.
- 4.5 Двери навешиваются на цельнометаллических четырехшарнирных фиксирующих петлях.
- 4.6 Задняя стенка из ДВП крепится с боковыми стенками из ЛДСП.
- 4.7 Ручка-скоба крепится к двери на винтах.
- 4.8 Шкаф имеет два отделения, разделенные перегородкой, две двери, полку для головных уборов и перекладину для вешалок в одном отделении, пять полок для белья во втором отделении.
- 4.9 Шкаф установлен на регулируемые опоры.

5. ФУРНИТУРА.

5.1 Комплект фурнитуры соответствует указанному в таблице:

| № | Наименование комплектующего | Кол-во, шт. |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1 | Конфирмат | 24 |
| 2 | Ключ шестигранный | 1 |
| 3 | Шкант 8x30 | 24 |
| 4 | Петля с доводчиком | 6 |
| 5 | Ручка-скоба большая | 2 |
| 6 | Шуруп 3,5x13 | 88 |
| 7 | Регулируемая опора | 4 |
| 8 | Штангодержатель | 2 |
| 9 | Заглушка конфирмат | 24 |
| 10 | Полкодержатель | 12 |

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

6.1 После транспортирования шкафов в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Осуществить сборку согласно инструкции.

6.5 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Шкаф имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1 Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.

8.2 Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.

9.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

9.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

9.4 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский для белья и одежды ШМБО- «МСК»: МД-5502.00 из набора мебели медицинской

Дата выпуска _____

М. П.

Соответствует ТУ 9452-037-52962725-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____ (Хабибуллин Р.Р)


11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока


Изделие техники _____
наименование и тип изделия

Дата выпуска _____

Схема сборки шкафа МД 5502.00

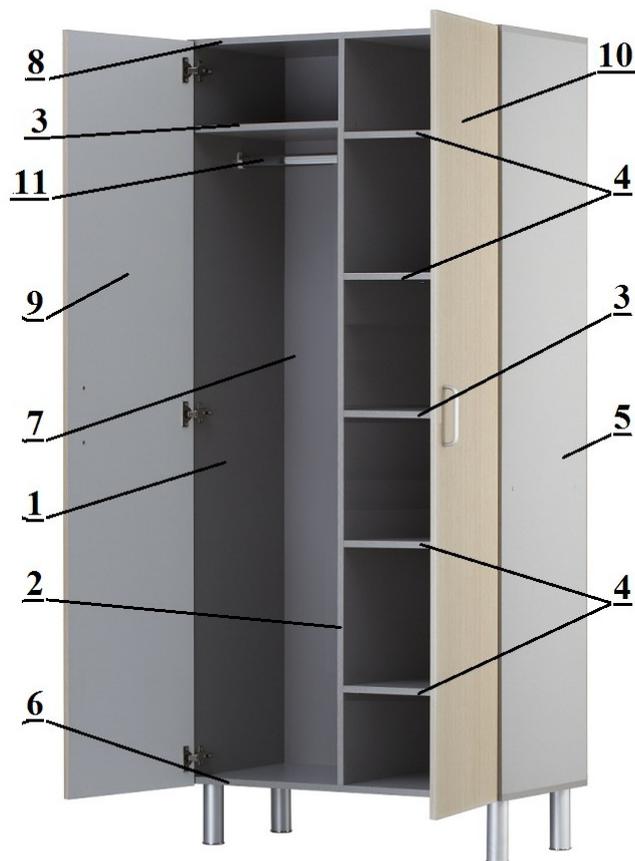

1. Соединить стенки (1, 2, 5) с крышкой (8) и дном (6) с помощью конфирматов и шкантов.
2. Установить при помощи конфирматов и шкантов полки (3).
3. С помощью шурупов прикрепить стенки задние (7) к боковыми стенками (1, 5), крышке (8) и дну (6) и стойке (2).
4. Между стойкой (2) и боковой стенкой (5) на полкодержателях установить полки (4), а так же прикрепить при помощи шурупов штангодержатели и установить штангу.

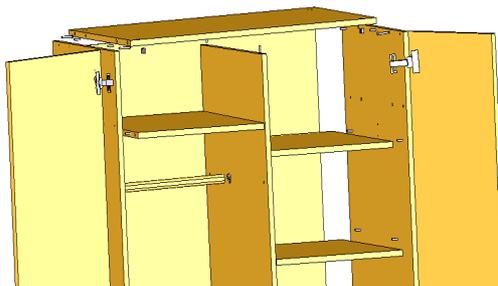

5. Прикрепить петли к дверям(9, 10) при помощи шурупов.
6. Прикрепить двери (9, 10) к боковым стенкам при помощи шурупов, отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
7. Используя винты на двери (9, 10) прикрепить ручки, а на дно с помощью шурупов установить регулируемые опоры.